

# Hoja de instrucciones

## Impresora de campo portátil de Micromate®

\*Las hojas de instrucciones se pueden consultar en otros idiomas en [www.Instantel.com](http://www.Instantel.com)

### Propósito

Este boletín describe el procedimiento para conectar la impresora de campo portátil autorizada por Instantel Citizen® CMP-30BTU (Número de pieza 72100101) al Micromate y para imprimir informes de impresión sobre el terreno. Instantel no aprueba ni apoya utilizar impresoras no autorizadas.

### Explicación


Muchas aplicaciones exigen que los informes de copia impresa se impriman sobre el terreno. En lugar de incluir el coste y el mantenimiento continuo de una impresora integrada específica, el Micromate proporciona una interfaz USB a una impresora portátil externa que se puede utilizar con todas sus unidades Micromate. Si se necesitan informes de copia impresa, se puede transportar fácilmente esta impresora que funciona con batería al lugar y se puede conectar fácilmente al Micromate para imprimir informes en el mismo terreno.

### Equipo necesario

- 1) Instantel® Micromate
- 2) Impresora de campo portátil Citizen CMP-30BTU (Número de pieza 72100101)
- 3) Mini USB a Cable USB (proporcionado con 72100101)

### Imprimir eventos

- 1) Compruebe que la batería interna de la impresora está cargada y que hay papel.
- 2) Encienda la impresora apretando el botón de encendido (Imagen A).
- 3) Conecte el cable USB proporcionado a la impresora (Imagen A).
- 4) Conecte el extremo libre del cable USB insertado en el puerto USB del Micromate (Imagen A).
- 5) Apriete el icono de la Lista de Eventos o la flecha Abajo del Micromate para acceder a la Lista de Eventos (Imagen C).
- 6) Compruebe que el icono de la Impresora aparece en la parte superior de la pantalla del Micromate (Imagen B y C).
  - a. Si el icono no está disponible, asegúrese de que se ha encendido la impresora y que el cable USB se ha insertado de forma segura.
- 7) Seleccione el(los) Eventos que se deben imprimir.
- 8) Apriete el icono de la impresora.

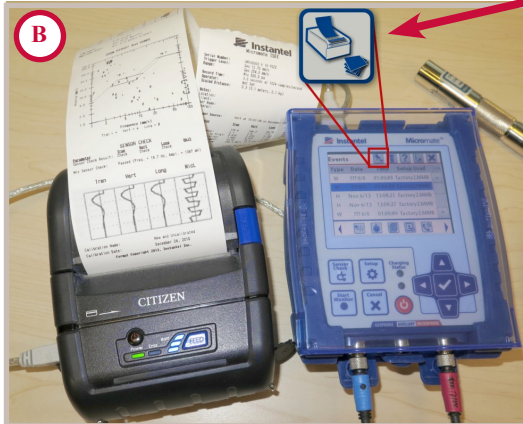

**Sede central:**  
309 Legget Drive,  
Ottawa, Ontario K2K 3A3  
Canadá

**Oficina en Estados Unidos:**  
808 Commerce Park Drive,  
Ogdensburg, Nueva York 13669  
Estados Unidos

Teléfono gratuito: (800) 267 9111  
Teléfono: (613) 592 4642  
Fax: (613) 592 4296  
Correo electrónico: [sales@instantel.com](mailto:sales@instantel.com)



© 2017 Xmark Corporation. Instantel, el logotipo de Instantel, Micromate, Blastware y Auto Call Home son marcas registradas de Stanley Black & Decker o sus filiales.

StanleyBlack&Decker