

# Instruktionsblad

## Micromate® bärbar fältskrivare

\*Instruktionsblad finns på andra språk på [www.Instantel.com](http://www.Instantel.com)

### Syfte

Det här tekniska faktabladet beskriver anslutning av en Instantel-auktoriserad Citizen® CMP-30BTU bärbar fältskrivare (artikelnummer 72100101) till Micromate samt utskrift av händelserapporter på fältet. Instantel godkänner inte och tillhandahåller inte support för icke-auktoriserade skrivare.

### Förklaring



Många användningsområden kräver utskrifter av fysiska exemplar på fältet. Istället för extra kostnader för och kontinuerligt underhåll av en dedikerad inbyggd skrivare tillhandahåller Micromate ett USB-gränssnitt med en extern bärbar skrivare som kan användas för alla Micromate-enheter. Om det krävs fysiska kopior av rapporterna kan den här batteridrivna skrivaren enkelt transporteras till platsen och anslutas till Micromate-enheten så att händelserapporterna kan skrivas ut direkt på fältet.

### Utrustning som krävs

- 1) Instantel® Micromate
- 2) Citizen CMP-30BTU bärbar fältskrivare (artikelnummer 72100101)
- 3) USB Mini till USB-kabel (levereras med 72100101)

### Skryva ut händelser

- 1) Kontrollera att skrivarens inbyggda batteri är laddat och att papper av lämplig typ finns tillgängligt.
- 2) Slå på skrivaren genom att trycka på strömbrytaren (Bild A).
- 3) Anslut den medföljande USB-kabeln till skrivaren (Bild A).
- 4) Anslut USB-kabelns fria ände i Micromate-enhetens USB-port (Bild A).
- 5) Tryck på ikonen Händelselista eller nedåtpilen på Micromate-enheten för att öppna Händelselistan (Bild C).
- 6) Kontrollera att ikonen Skrivare visas högst upp på Micromate-enhetens skärm (Bild B och C).
  - a. Om ikonen inte är tillgänglig, kontrollera att skrivaren är påslagen och att USB-kabeln är korrekt isatt.
- 7) Välj händelser att skriva ut.
- 8) Tryck på ikonen Skrivare.
- 9) Bekräfta vilka händelser som ska skrivas ut.

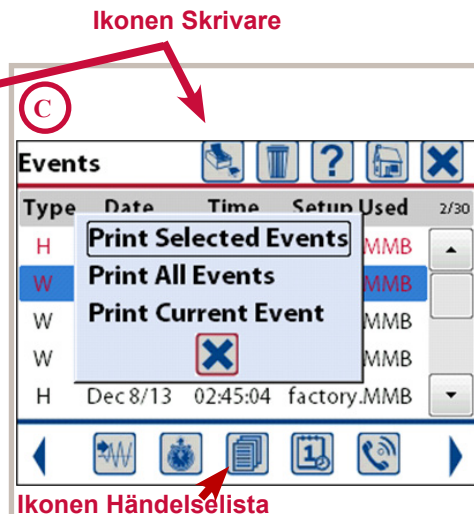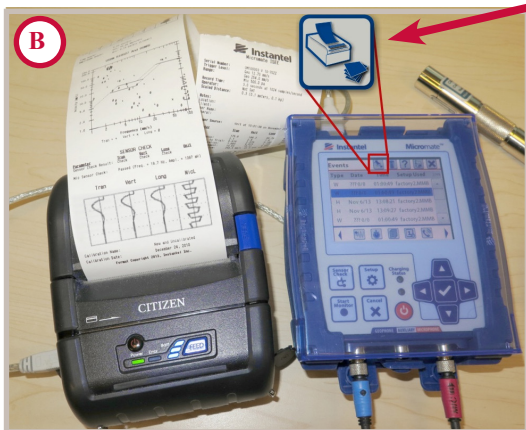

**Företagskontor:**  
309 Legget Drive,  
Ottawa, Ontario K2K 3A3  
Kanada

**Avdelningskontor i USA:**  
808 Commerce Park Drive,  
Ogdensburg, New York 13669  
USA

Avgiftsfritt: (800) 267 9111  
Telefon: (613) 592 4642  
Faksimil: (613) 592 4296  
E-post: [sales@instantel.com](mailto:sales@instantel.com)

 **Instantel®**

© 2016 Xmark Corporation. Instantel, Instantel-logotypen, Micromate, Blastwave och Auto Call Home är varumärken som tillhör Stanley Black and Decker eller dess dotterbolag.

**StanleyBlack&Decker**