

Hoja de instrucciones

Unidad de monitorización **Micromate** Impresora de campo portátil

Este boletín describe el procedimiento para conectar la impresora de campo portátil autorizada por Instantel Citizen® (Número de pieza 721A4301) con el unidad Micromate y para imprimir informes de impresión sobre el terreno.

Nota: Esta impresora tiene un firmware personalizado específicamente para la unidad Micromate y debe adquirirse a través de Instantel para garantizar la compatibilidad.

Explicación


Muchas aplicaciones exigen que los informes de copia impresa se impriman sobre el terreno. En lugar de incluir el coste y el mantenimiento continuo de una impresora integrada específica, el Micromate proporciona una interfaz USB a una impresora portátil externa que se puede utilizar con todas sus unidades Micromate. Si se necesitan informes de copia impresa, se puede transportar fácilmente esta impresora que funciona con batería al lugar y se puede conectar fácilmente al Micromate para imprimir informes en el mismo terreno.

Equipo necesario

- Unidad de Base Micromate ISEE.....(P/N: 721A2501) o
- Unidad de Base Micromate DIN.....(P/N: 721A2601) o
- Unidad de Base Micromate para Explosión Sueca.....(P/N: 721A3601) o
- Unidad de Base Micromate para Conducción de pilotes suecos
.....(P/N: 721A3801)
- Impresora de campo portátil (Citizen®).....(P/N: 721A4301)
- Mini USB a Cable USB (incluye con el empresa)

Imprimir eventos

1. Compruebe que la batería interna de la impresora está cargada y que hay papel.
2. Encienda la impresora apretando el botón de encendido (Imagen **A**).
3. Conecte el cable USB proporcionado a la impresora (Imagen **A**).
4. Conecte el extremo libre del cable USB insertado en el puerto USB del Micromate (Imagen **A**).
5. Apriete el icono de la Lista de Eventos o la flecha Abajo del Micromate para acceder a la Lista de Eventos (Imagen **B**).
6. Apriete el icono de la impresora. (Imagen **B**).
7. Compruebe que el icono de la Impresora aparece en la parte superior de la pantalla del Micromate (Imagen **B** y **C**). (Si el icono no está disponible, asegúrese de que se ha encendido la impresora y que el cable USB se ha insertado de forma segura.)
8. Seleccione el(los) Eventos que se deben imprimir. (Imagen **C**).
9. Confirmar el(los) Eventos que se deben imprimir.

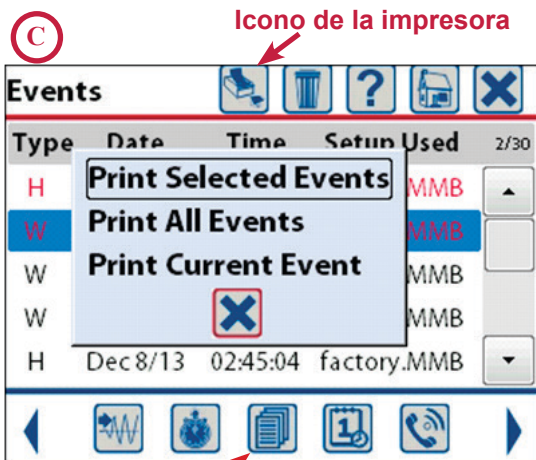

Icono de lista de eventos